



品番 HED1066E

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。






警告

■次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


- ・55度を超える傾斜した場所
(コードハンガーを使用する場合)
コードハンガーを使用しない場合
傾斜天井不可
- ・壁面
- ・補強のない薄い天井
(ベニヤ板や
石膏ボード等)

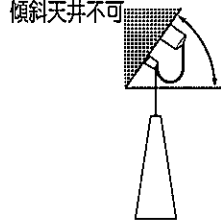

●この器具は天井吊り下げ専用です。

■次のような配線器具には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

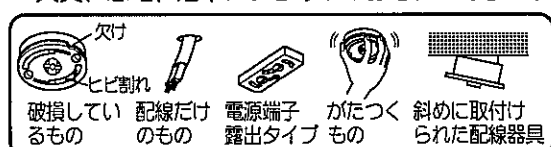

●工事店、電器店配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)



禁止



必ず守る



分解禁止

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに
医師にご相談ください。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に
ご相談ください。

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用す
ると、火災・感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

■器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあり
ます。

注意



■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。



接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で
使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災、感電の原因になることがあります。



禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因になることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないで
ください。
■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因になることがあります。
■調光器と組合わせて使用しない
調光機能付壁スイッチなどの調光器と
組み合わせて使用しないでください。
守らないと、火災の原因となることがあります。
●販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼して
ください。（取り外しには資格が必要です。）

使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- 器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

施工前のご確認事項


■配線についてのご注意

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時や
お手入れの際に電源を切ることができます。

付属部品の確認

■施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
(丸型フル引掛
シーリング(1個))



□引掛シーリング用
木ネジ(2本)




□コードハンガー



キャップ、台座、フック、木ネジ長

- 使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに
必要な場合があります。

各部のなまえ

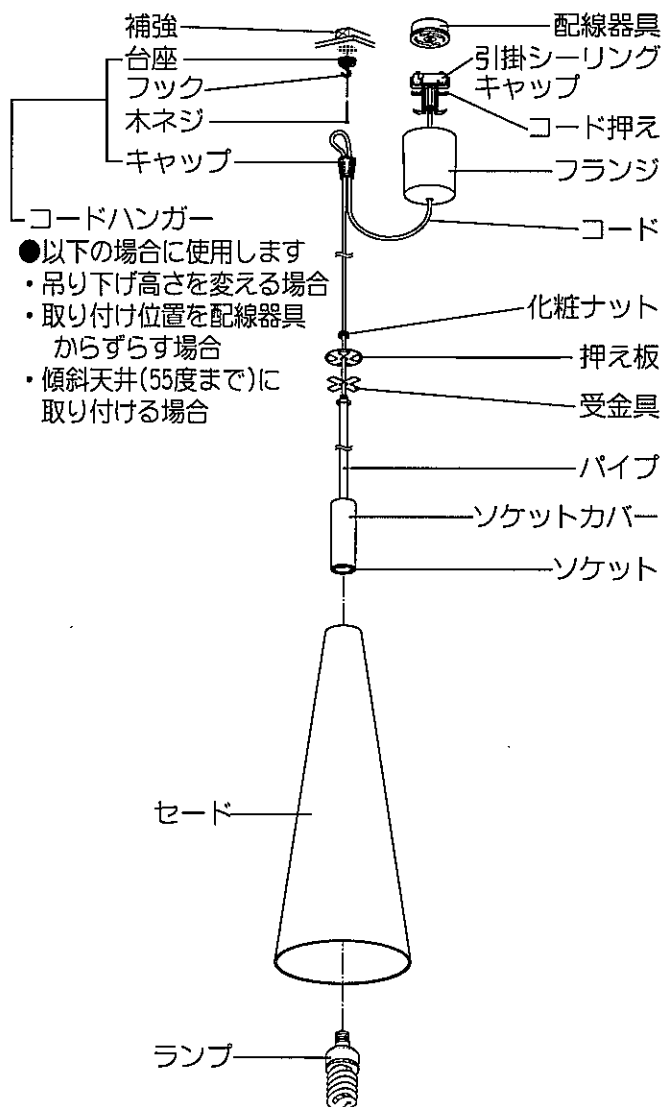


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認して取り付けの準備をする


取り付けできる配線器具

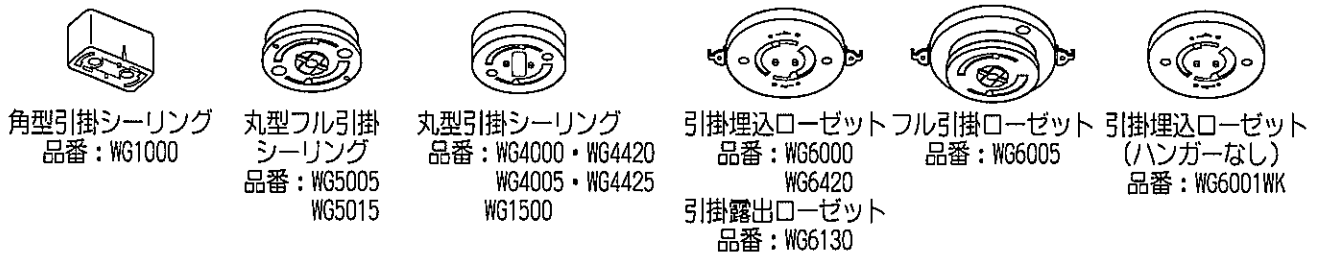

同梱の配線器具は使いません

上記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える (工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)

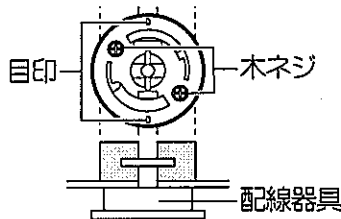


警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける必ず守る 守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 取り付け時の確認を行う

傾斜天井 (55度まで) へ取り付ける場合

必ず、コードハンガーを使用して取り付ける。

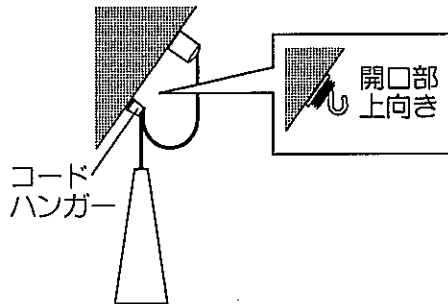


コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。(別売LK01071K) 取り付けは工事店、電器店に依頼してください。

警告

次のような取り付けはしない。




フックの開口部が下向き。器具落下によるけがのおそれがあります。



配線器具から直接器具を吊り下げる。

3 パイプに付いている化粧ナットを外す

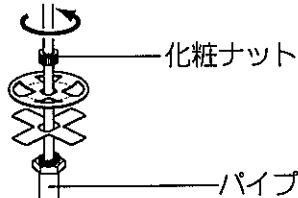


4 配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける

・止まるまで右に回す。

確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

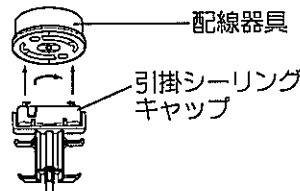

取り外し方




5 コードの長さを調節する


- ・フランジ内にコードを約140cm収納できます。

① コードの長さを調節する


コードを短くする場合

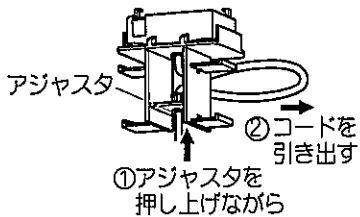



コードを長くする場合

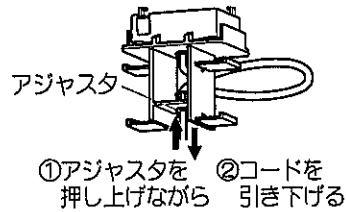

② 引き出したコードを巻き付ける

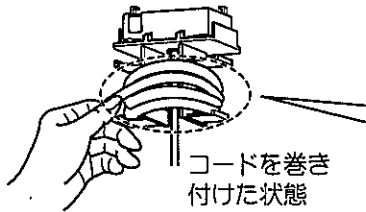


③ 巻き付けたコードの末端を引っ掛ける

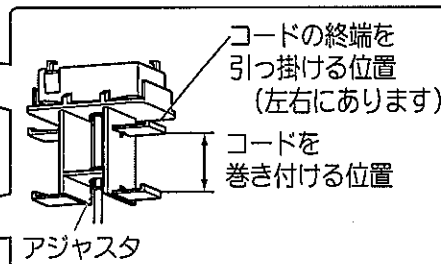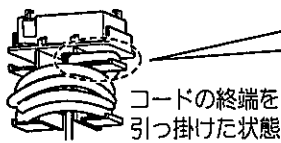


確認 巻き付けたコードが、フランジ内に収納できることを確認する

6 天井面にフランジを押し上げる

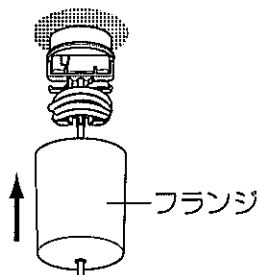


- ・吊り下げ高さを変える場合
- ・取り付け位置を配線器具からずらす場合
- ・傾斜天井 (55度まで) に取り付ける場合はコードハンガーを使用する

7 付属の木ネジを台座に通して途中まで締め付ける

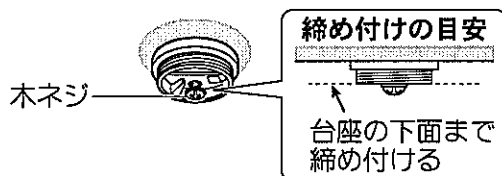


8 フックを挟んで木ネジを最後まで締め付ける

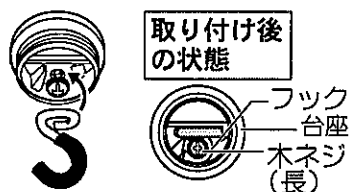


9 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

10 キャップをねじ込む

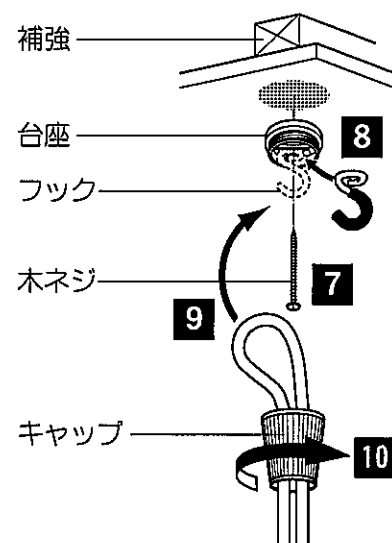


11 セードを取り付ける

- ① ソケットカバーをセードに通す。
- ② 受金具を斜めにしてセードに通し、受金具を六角ナットの上ののせる。

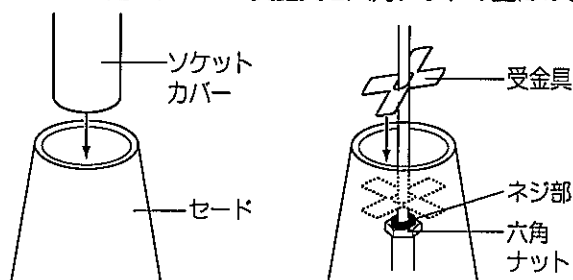

- ③ セードを受金具の上ののせる。
- ④ 受金具の上に押え板をのせ、化粧ナットを完全に締め付ける。

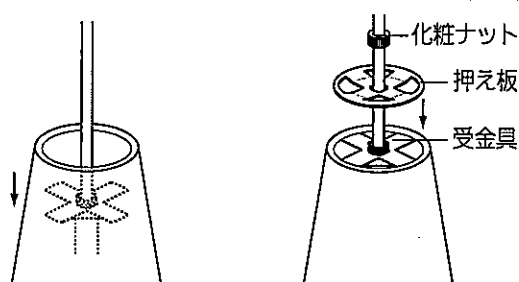


警告




必ず守る

・受金具がネジ部に
乗り上げていないことを
確認する
取り付けが不完全な場合、
火災の原因となることが
あります。

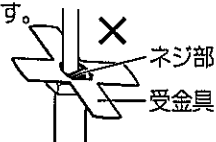


・受金具がセードに
乗り上げていないことを
確認する
取り付けが不完全な場合、
火災の原因となることが
あります。

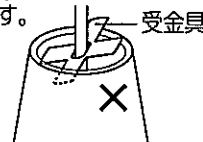

12 ソケットにランプを取り付ける

- ・ランプがセードの中央にあることを確認する。

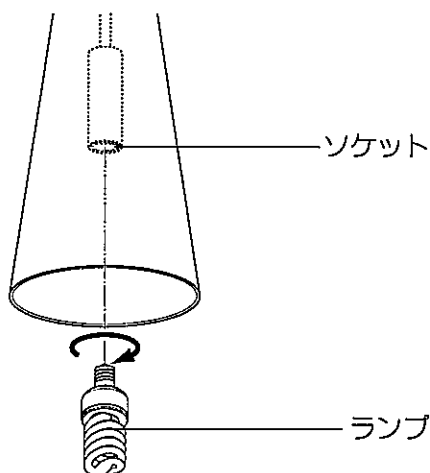

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。




警告



禁止


間違った種類・ワット数のランプを使用しない
火災、感電のおそれがあります。

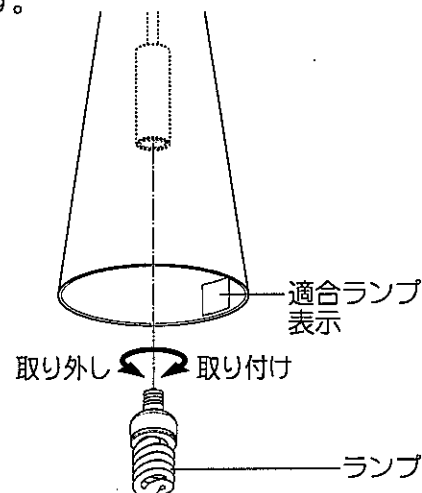


お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

1 ランプを外す

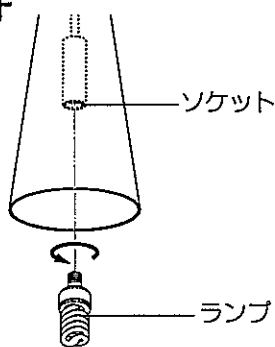


2 化粧ナットを外す

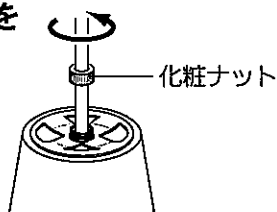

3 セードを外す

- ① ソケットカバーを持ち、セードをななめにする。 ② 受金具をななめにして、セードから取りだす。 ③ ソケットカバーからセードを外す。

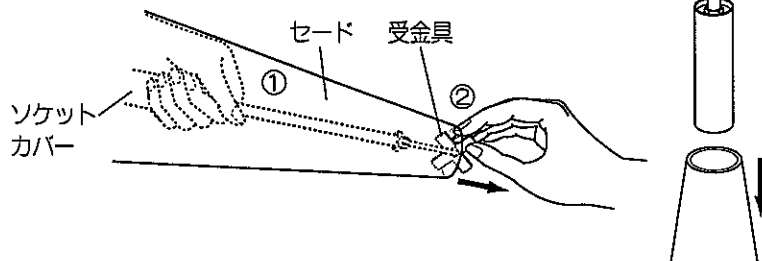

4 セードを取り付ける

☞ 5ページ「照明器具を取り付ける」11 参照

5 ソケットにランプを取り付ける

☞ 5ページ「照明器具を取り付ける」12 参照

- 明るく安全にご使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- セードの汚れ（ホコリや虫など）は、はたきやブラシなどで落としてください。
- 水や洗剤を含んだ布や、シンナー・ベンジンなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	11W	D15形/パルックボールプレミアム蛍光灯(E17)

- D15形パルックボールスパイラル蛍光灯(E17) も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談センター」へ！
- その他は、「お客様ご相談センター」へ！

■ 保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
（ランプなどの消耗品は除きます。）

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 補修用性能部品の保有期間 **6年**

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容

①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況（できるだけ具体的に）

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

- 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

HED1066E-T3A1

N0409-031211